

Instrukcja obsługi

**Odkurzacz do pracy
na sucho-mokro
IM-URZ-MCWDV80-1
BY 785**



Odkurzacz do pracy na sucho-mokro IM-URZ-MCWDV80-1

Wymogi bezpieczeństwa, znak CE:

Odkurzacz do pracy na sucho-mokro MC WDV80 jest zgodny z wymaganiami dyrektyw UE :

- 1) dyrektywy niskonapięciowej LVD 2006/95/WE
- 2) dyrektywy EMC 89/336/EEC „kompatybilność elektromagnetyczna”

oraz spełnia wymagania norm odpowiednie dla dyrektywy LVD 2006/95/WE:
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010,
EN 60335-2-2:2010,
EN 62233:2008

oraz dyrektywy EMC 89/336/EEC:
EN 55014-1:2006,
EN 55014-2-1997+A1:2001,
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005.

W związku ze spełnieniem wymogów dyrektyw wymienionych powyżej urządzenie posiada znak bezpieczeństwa CE.

Wydajny i efektywny odkurzacz do pracy na sucho i mokro.

Właściwości:

- Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej oraz plastikowy pojemnik odporny na działanie kwasów i alkaliów. Oba bardzo wytrzymałe.
- Urządzenia mogą pochłaniać zarówno kurz i wodę. Duża siła zasysania.
- Cicha praca silnika, duża moc zasysania.
- Zaprojektowane specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu.
- Osadzone na 4 kółeczkach, mogą być przemieszczane w łatwy, wygodny sposób.
- Bezpieczne, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem.
- Łatwa wymiana akcesoriów
- Wszystkie rury pochłaniające i akcesoria są wykonane z wysokiej jakości materiałów, wytrzymałe.
- Odpowiednie do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne).



MEDISEPT


Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz
tel.: +48 81 535 22 22
fax: + 48 81 535 22 37

zamówienia fax: +48 801 356 455
infolinia: + 48 801 535 220
info@medisept.pl
www.medisept.pl


Parametry techniczne urządzenia:

Zasilanie:	220 – 240 V
Moc:	3000 W
System chłodzenia:	obiegowy
Podciśnienie:	300 mbar
Pojemność zbiornika:	80 l
Długość kabla:	7,2 m
Średnica rury:	40 mm
Średnica zbiornika:	440 mm
Wysokość:	970 mm
Przepływ powietrza:	120 l/s
Wymiary opakowania:	63×59×109 cm

Schemat obwodu:

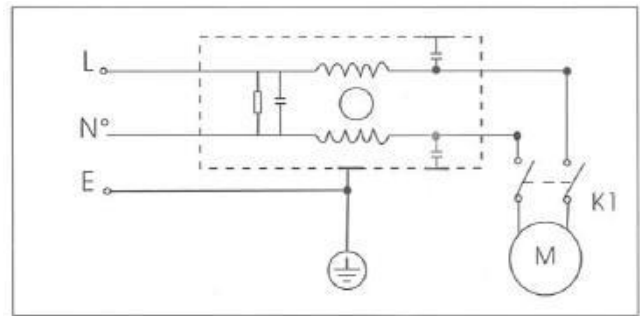

Standardowe akcesoria:

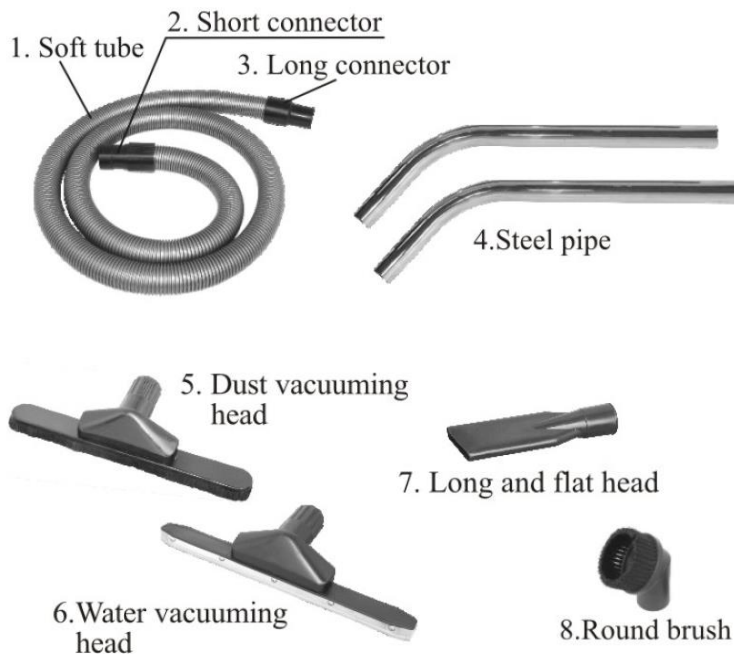

1. rura elastyczna
2. krótki łącznik
3. długi łącznik
4. metalowe rurki
5. ssawka do kurzu
6. ssawka do wody
7. ssawka szczelinowa
8. szczotka



MEDISEPT

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz
tel.: +48 81 535 22 22
fax: + 48 81 535 22 37

zamówienia fax: +48 801 356 455
infolinia: + 48 801 535 220
info@medisept.pl
www.medisept.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Upewnij się czy zasilanie w budynku jest takie samo jak wymagane dla urządzenia.
2. Podłącz odpowiednio rurę i wąż odkurzacza: długi łącznik połącz z metalową rurą, krótki łącznik z otworem pojemnika, wybierz odpowiednia ssawkę i połącz z drugim końcem metalowej rury.
3. Wciśnij przycisk włącznika, żeby rozpocząć pracę odkurzacza; wciśnij ponownie aby ją zakończyć.
4. W czasie pracy umieść kabel za łącznikiem pojemnika maszyny.
5. Zainstaluj poprawnie worek na kurz.
6. Przed zasysaniem płynów wyjmij worek na kurz i opróżnij wnętrze zbiornika.
7. Zapelnienie zbiornika odkurzacza płynem spowoduje przerwanie dalszego zasysania. Wówczas należy wyłączyć odkurzacza i opróżnić zbiornik.
8. Po każdym użyciu osuszyć i wyczyścić urządzenie.

Zasady bezpieczeństwa:

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z zasadami jego bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia, że maszyna została uszkodzona podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

1. Przed konserwacją lub czyszczeniem urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
2. Przed włączeniem upewnij się, czy kabel nie jest uszkodzony.
3. Jeśli na kablu lub innych elementach urządzenia widoczne są uszkodzenia, skontaktuj się z ze sprzedawcą. Naprawa może być przeprowadzona wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę wskazaną przez sprzedającego.
4. Przy zbieraniu wysoko pieniących roztworów należy uważać, aby powstająca w zbiorniku piana nie przedostała się silnika, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.
5. Umyj worek na kurz ciepłą wodę ze środkiem myjącym i osusz go. Zabrania się używania mokrego worka.
6. Wymieniaj worek na kurz co 2-3 lata.
7. Nie należy używać urządzenia do zasysania sypkich substancji takich jak: gips, wapno, cement, gdyż może to spowodować zatkanie filtra lub uszkodzenie silnika. W przypadku, gdy wyżej wymieniona substancja została pochłonięta należy natychmiast wymienić filtr.

Konserwacja silnika:

Należy dokonywać przeglądu szczotek węglowych w silniku co 3 miesiące. Przegląd może przeprowadzać wyłącznie osoba wykwalifikowana w tej dziedzinie.

Przykłady niewłaściwego funkcjonowania urządzenia:

1. Worek na kurz jest bardzo brudna - Niezwłocznie oczyścić worek na kurz.
2. W worku lub w maszynie jest zbyt dużo odpadów - Usuń je
3. Wąż pochłaniający lub łącznik pojemnika zablokowały się - Opróżnij je



MEDISEPT

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz
tel.: +48 81 535 22 22
fax: + 48 81 535 22 37

zamówienia fax: +48 801 356 455
infolinia: + 48 801 535 220
info@medisept.pl
www.medisept.pl


Wykaz elementów:

Nr na rysunku:	Nr części:	Nazwa części:
1	MCWDV80-001	rączka
2	MCWDV80-002	pokrywa
3	MCWDV80-003	podkładka tłumiąca pokrywy
4	MCWDV80-004	kabel
5	MCWDV80-005	osłonka kabla
6	MCWDV80-006	zacisk kablowy
7	MCWDV80-007	przyłącze przewodu
8	MCWDV80-008	kondensator filtra
9	MCWDV80-009	obudowa
10	MCWDV80-010	obudowa włącznika
11	MCWDV80-011	włącznik
12	MCWDV80-012	podkładka tłumiąca pokrywy
13	MCWDV80-013	podkładka tłumiąca silnika
14	MCWDV80-014	pokrywa silnika
15	MCWDV80-015	uszczelki silnika
16	MCWDV80-016	silnik
17	MCWDV80-017	osłona silnika przeciw-kurzowa
18	MCWDV80-018	nakładki trójbolcowe
19	MCWDV80-019	podstawa mocowania silnika
20	MCWDV80-020	podstawa silnika
21	MCWDV80-021	pierścień uszczelniający podstawy silnika
22	MCWDV80-022	plywak
23	MCWDV80-023	obudowa pływaka
24	MCWDV80-024	osłona przeciw-kurzowa
25	MCWDV80-025	przewód odprowadzający płyn
26	MCWDV80-026	podkładka łącznika
27	MCWDV80-027	łącznik
28	MCWDV80-028	zbiornik
30	MCWDV80-030	podstawa
31	MCWDV80-031	tylne koła
32	MCWDV80-032	przednie koła

**MEDISEPT**

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz
tel.: +48 81 535 22 22
fax: + 48 81 535 22 37

zamówienia fax: +48 801 356 455
infolinia: + 48 801 535 220
info@medisept.pl
www.medisept.pl

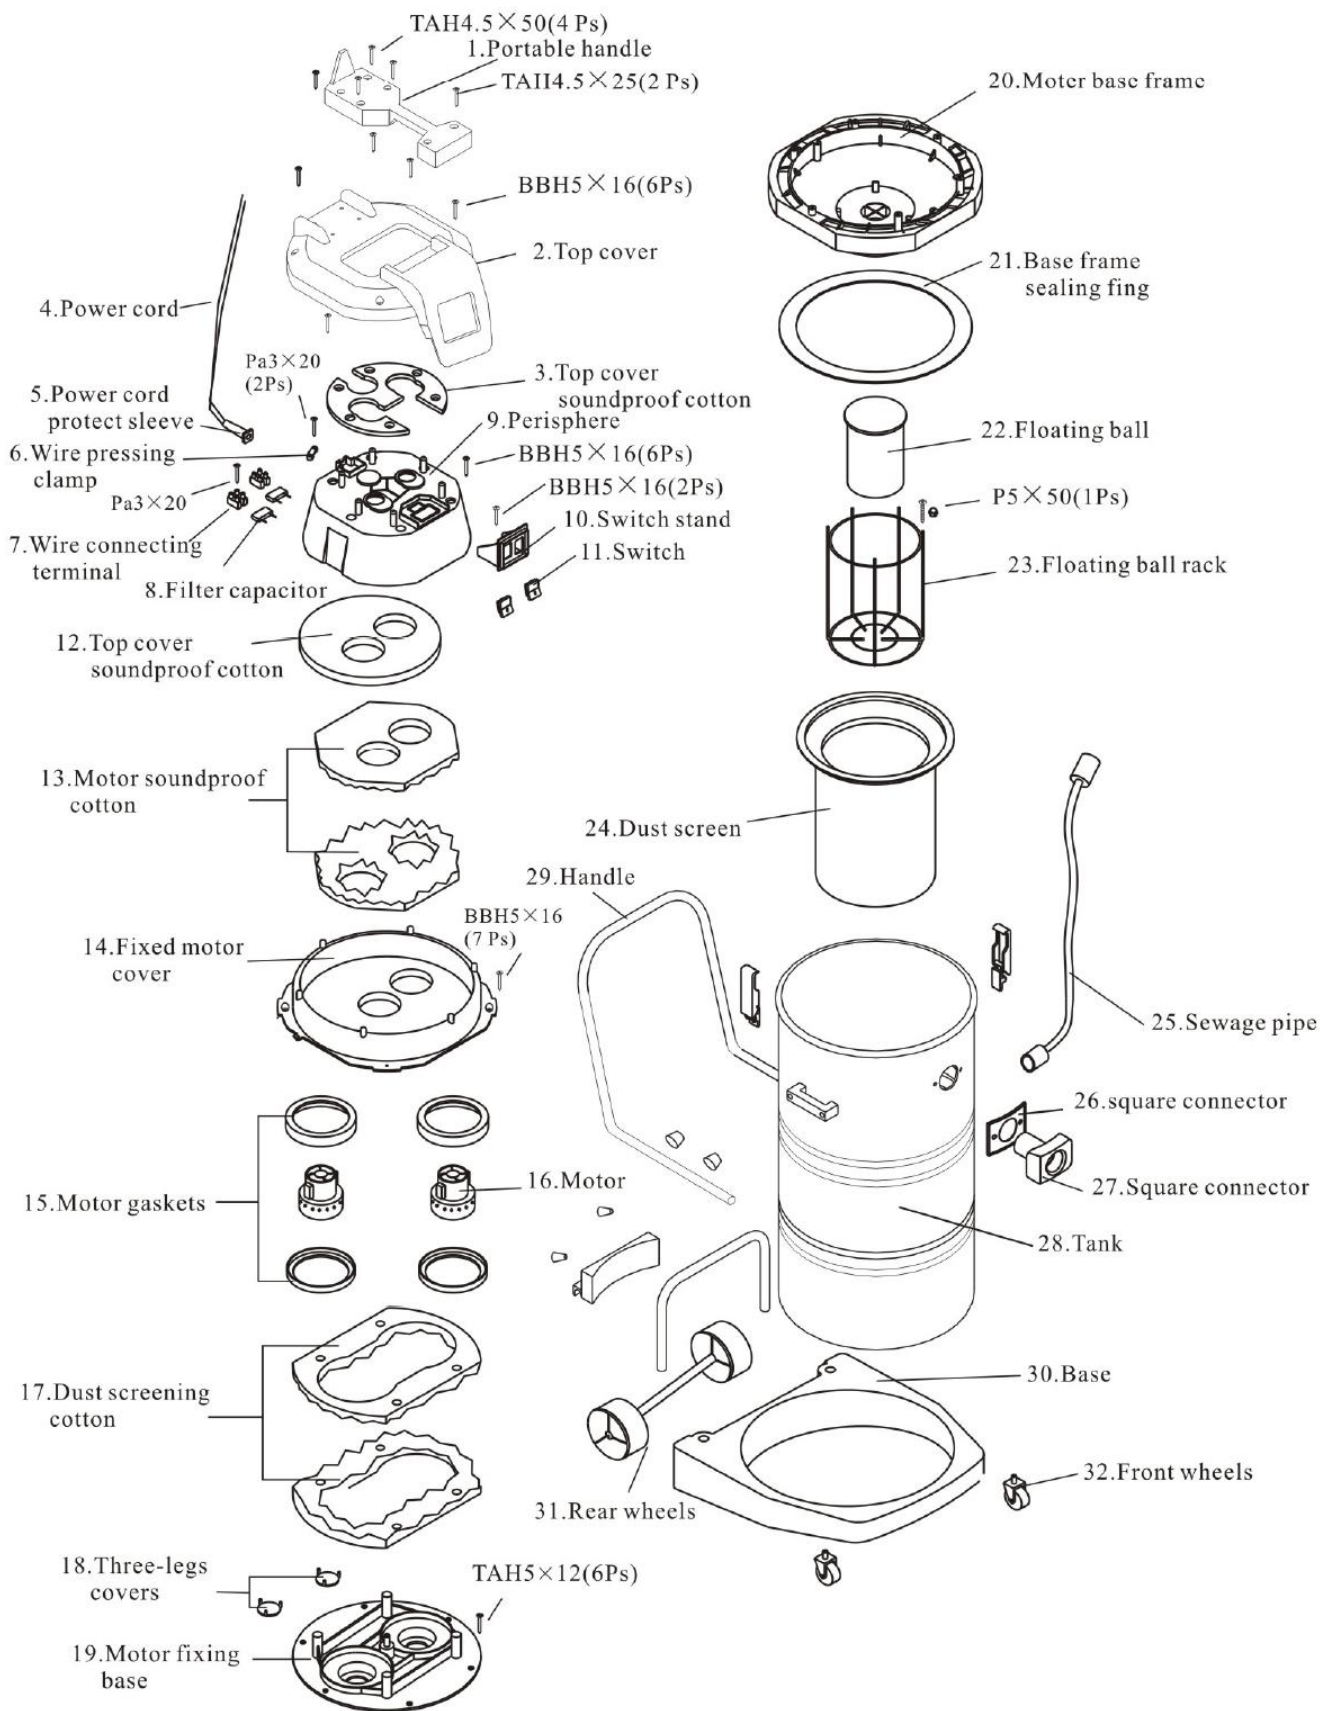


MEDISEPT

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz
tel.: +48 81 535 22 22
fax: + 48 81 535 22 37

zamówienia fax: +48 801 356 455
infolinia: + 48 801 535 220
info@medisept.pl
www.medisept.pl

System Zbierania Zużytego Sprzętu

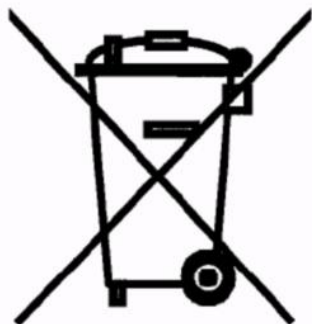

Informujemy, że w związku z nowelizacją **Ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495)**, wprowadzającą z dniem 1 stycznia 2009 r. zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, jesteście Państwo zobowiązani oddawać zużyty sprzęt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu. Niestosowanie się do tych że wymogów wiąże się z ponoszeniem wysokich kar finansowych.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt w świetle Ustawy:

Art. 37. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do:

- 1) selektywnego zbierania zużytego sprzętu;
- 2) przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1.

Art. 37a. 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zachować niezbędne środki ostrożności, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Art. 37b. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zapewnić, aby transport zużytego sprzętu do zakładu przetwarzania był prowadzony w sposób umożliwiający ponowne użycie sprzętu lub jego części składowych oraz odzysk, w tym recykling, materiałów oraz substancji pochodzących ze zużytego sprzętu.

Art. 38. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru, o którym mowa w art. 6.

Art. 39. 1. Zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą:

- 1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt;
- 2) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany



MEDISEPT

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz
tel.: +48 81 535 22 22
fax: + 48 81 535 22 37

zamówienia fax: +48 801 356 455
infolinia: + 48 801 535 220
info@medisept.pl
www.medisept.pl

poinformować o tym wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terenie którego działa, o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

Art. 40. 1. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednoczenia formy sprawozdania, ułatwienia jego przekazywania oraz zidentyfikowania zbierającego zużyty sprzęt.

Art. 41. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do:

1) sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt zarejestrowanego w rejestrze, o którym mowa

w art. 6;

2) umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu;

3) sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją, o której mowa w art. 22 ust. 1,

i oznakowanego zgodnie z art. 23.

Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu.

3. Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu, o którym mowa w ust. 1, prowadzącemu zakład przetwarzania.

Art. 42a. 1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

2. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszczenia w punkcie serwisowym informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

